


## Montage Wannengerüst und Schürzen



1. Drehen Sie die Wanne über Kopf, achten Sie auf eine weiche Unterlage, damit keine Kratzer entstehen.
2. Das Untergestell wird zunächst als solches zusammengebaut, dann erst mit der Wanne verschraubt.



1. Legen sie das geschweiste Gestell mit der einzelnen Stange zur hinteren Ecke ausgerichtet auf den Wannenboden.

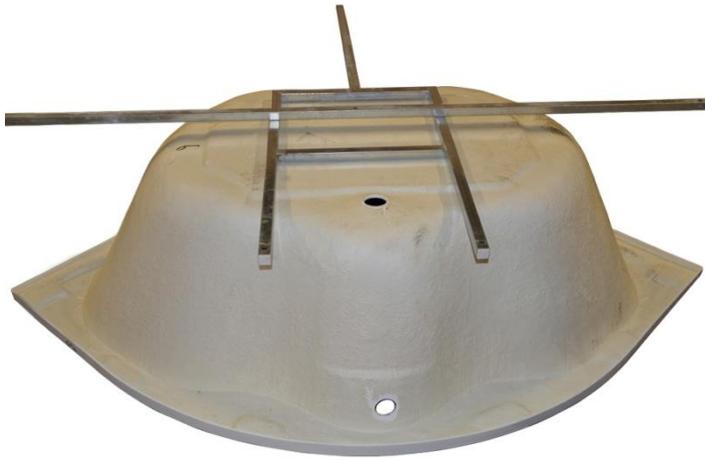


1. Legen sie die lange Stange hier oben auf, ausgerichtet von der Linken zu der rechten Ecke.



1. Schrauben sie auf die zwei kurzen Gewindestangen je eine Mutter zu einem Drittel auf und stecken sie diese in je ein Loch vorne.
2. Stecken sie je eine Stange pro Seite von unten auf die Gewindestange und schrauben sie je eine Mutter locker auf so dass die Stange beweglich bleibt aber nicht runter rutschen kann.
3. Jetzt benötigen sie pro Seite (gleicher aufbau) eine lange Gewindestange, fünf Muttern den Schürzenwinkel sowie die Stangenhalterung welche zum Schluss an die Wanne geschraubt wird.
  - 1. Schrauben sie an die eine Seite der Stange die Stangenhalterung.
  - 2. Schrauben sie eine Mutter auf ca. ein Drittel von der anderen Seite der Stange auf.
  - 3. Schrauben sie nun die nächste Mutter möglichst weit auf.
  - 4. Nun stecken sie die Gewindestange von unten durch die Querstange welche von vorne kommt.
  - 5. Schrauben sie zwei Muttern auf die Gewindestange und stecken die Lange Querstange auf.
  - 6. Jetzt wird dass selbe auf der anderen Seite gemacht und je eine Mutter pro Seite aufgeschraubt aber nicht festgezogen.



1. Stecken sie die dritte Lange Gewindestange durch das Loch in der hintern Ecke.
2. Drehen sie von unten eine Mutter auf.
3. Schrauben sie den Stangenhalter von unten auf und positionieren sie diesen auf dem  
Wannenrand.
4. Schrauben sie eine Mutter locker von oben auf.

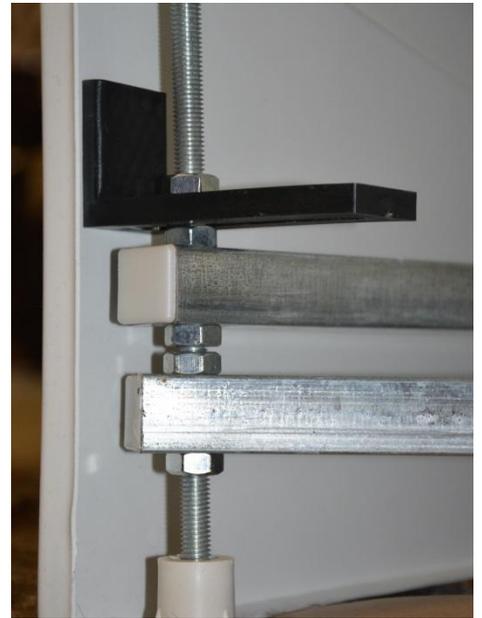

1. Richten sie das gesamte Gestell so aus das die drei langen Stangen gerade auf dem Wannenrand stehen und ziemlich mittig zu jeder Ecke verlaufen ohne dass das Gestell irgendwo über den Wannenrand hinaus ragt.
2. Setzen sie die Gestell klammern auf das verschweißte Grundgestell und schrauben sie diese fest.
3. Richten sie die lange Stange so aus das das Mittlere Loch auch in der Mitte ist.
4. Richten sie die drei Lagen Gewindestangen so aus das sie gerade stehen und schrauben sie sie mit je drei langen schrauben am Wannenrand fest.
5. Jetzt schrauben sie alle Muttern fest so dass die beiden vorderen Querstangen waagrecht verlaufen lassen sie dabei aber die letzte Mutter für die Schürzenhalterung lose.
6. Nehmen sie die kurze Gewindestange stecken sie diese durch das mittlere Loch, schrauben von unten und oben eine Mutter auf und ziehen sie diese fest



1. Setzen sie an die Beiden vorderen Gewindestangen je einen Schürzenwinkel und drehen eine Mutter locker auf
2. Schrauben sie alle Füße auf
3. Schrauben sie die Schürzenklips auf die dafür vorgesehenen Punkte auf dem Wannenrand.
4. Verschrauben Sie die Halterungsclips am Wannenrand an denjenigen Seiten, die die Schürzen tragen sollen. Vorsicht, nicht die Wanne durchbohren.
5. Von oben betrachtet sieht man, dass das Untergestell die Wanne gleichmäßig und überall unterstützt.
6. Drehen Sie die Wanne auf die Füße und bringen Sie sie mit Hilfe der Einstellfüsse in die Waage. Montieren Sie anschließend die Schürze.  
Am oberen Wannenrand festclipsen, am unteren Rand mit Silikon verkleben, oder wahlweise an den Halterungswinkeln verschrauben. Bei einer Verschraubung decken Sie die sichtbaren Schrauben mit den beiliegenden Kunststoffabdeckungen ab.